


Administration Code Instructions • Directives pour le code d'administration • Instrucciones del código de administración

3681 • 3685


1. Enter the 7-digit Backup Master Code (Refer to Combination Lock Control Chart) and then press the ✓ button (Settings icon will appear) **(A)**
 - Note: After 30 seconds, Settings Mode will timeout. If the lock times out, you will need to enter the 7-digit Backup Master Code again to activate Settings Mode
2. Locker Check – Open locker and check. This function does not change current code
 - Press "0" button to unlock
 - Press "0" button to lock
3. Lock reset – Open lock and clear current code
 - Press "X" to clear code (lock will be set to Unlock Mode)

Note: If the lock is in Single-User Mode, the dashes on the display screen will flash until a new code is entered
4. Change function of lock:

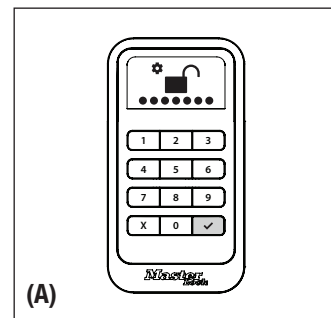

Lock Settings

- Press "1" for Single-User Mode (Single-User icon will appear) **(B)**
- Note: Once Single-User Mode is enabled the dashes on the display screen will flash until a personal or placement code has been entered
- Press "2" for "Multi-User Mode"
 - Press "3" for Bluetooth Mode (Bluetooth icon will appear) **(C)**
- Note: Multi-User and Single-User Modes will be disabled when Bluetooth Mode is on. Bluetooth Mode will only be available with Bluetooth lock

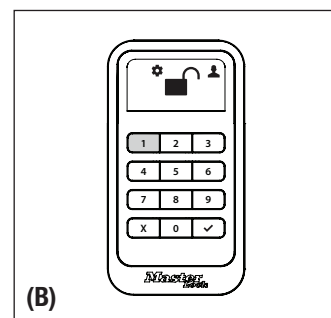

Code Length

- Press "4" for "4 digit code length" (4 dashes will be visible) **(D)**
- Press "5" for "5 digit code length" (5 dashes will be visible) **(E)**
- Press "6" for "6 digit code length" (6 dashes will be visible) **(F)**

Sound Select

- Press "7" to turn "Sound Off"
- Press "8" to turn "Sound On"

Reset to Factory Default Settings

- Press "9" and hold for 5 seconds to reset lock to factory default settings
- Press ✓ button to exit when Locker Check/Reset or Function change is complete


Note:

Factory default settings for 3685

1. Unlocked
2. Multi-User Mode
3. 4-digit code length
4. Sound on


Factory default setting for 3681 (Bluetooth Lock)

1. Unlocked
2. Bluetooth Mode enabled
3. Sound on

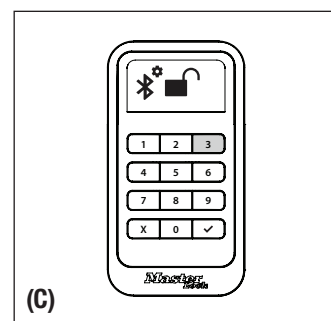

1. Saisissez le code maître de secours à sept chiffres (reportez-vous au tableau de commande de serrure à combinaison), puis appuyez sur la touche ✓ (l'icône Réglages s'affiche) **(A)**
 - Remarque : Après un délai 30 secondes, le mode Réglages s'éteint. Dans ce cas, vous devez saisir le code maître de secours à nouveau pour activer le mode Réglages
2. Vérification du casier – ouvrez le casier et vérifiez. Cette fonction ne modifie pas le code actuel
 - Appuyez sur le « 0 » pour déverrouiller
 - Appuyez sur le « 0 » pour verrouiller
3. Réinitialisation de la serrure – ouvrez la serrure et effacez le code actuel
 - Appuyez sur « X » pour effacer le code (la serrure passera au mode Déverrouillée)

Remarque : Si la serrure est en mode Utilisateur unique, les tirets se trouvant sur l'écran d'affichage clignotent jusqu'à ce qu'un nouveau code soit saisi
4. Modifiez la fonction de la serrure :

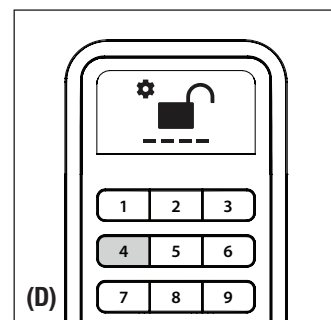

Réglages de verrouillage

- Appuyez sur le « 1 » pour le mode Utilisateur unique (l'icône Utilisateur unique s'affiche) **(B)**

Remarque : Lorsque le mode Utilisateur unique est activé, les tirets se trouvant sur l'écran d'affichage clignotent jusqu'à ce qu'un code personnel ou de placement soit saisi

- Appuyez sur le « 2 » pour le mode Plusieurs utilisateurs
- Appuyez sur le « 3 » pour le mode Bluetooth (l'icône Bluetooth s'affiche) **(C)**

Remarque : Le mode Plusieurs utilisateurs et le mode Utilisateur unique sont désactivés lorsque le mode Bluetooth est activé. Le mode Bluetooth n'est offert qu'avec les serrures Bluetooth

Longueur du code

- Appuyez sur le « 4 » pour un code à quatre chiffres (quatre tirets seront visibles) **(D)**
- Appuyez sur le « 5 » pour un code à cinq chiffres (cinq tirets seront visibles) **(E)**
- Appuyez sur le « 6 » pour un code à six chiffres (six tirets seront visibles) **(F)**

Sélection du son

- Appuyez sur le « 7 » pour éteindre le son
- Appuyez sur le « 8 » pour mettre le son en marche

Réinitialisation des réglages par défaut

- Appuyez sur le « 9 » et tenez cette touche pendant cinq secondes pour réinitialiser les réglages par défaut
- Appuyez sur la touche ✓ pour quitter lorsque la vérification/réinitialisation du casier ou la modification de la fonction est terminée



Remarque :

Réglages par défaut pour le modèle 3685

1. Déverrouillée
2. Mode Plusieurs utilisateurs
3. Code de quatre chiffres
4. Son en marche

Réglage par défaut pour le modèle 3681

- (serrure Bluetooth)
1. Déverrouillée
 2. Mode Bluetooth activé
 3. Son en marche

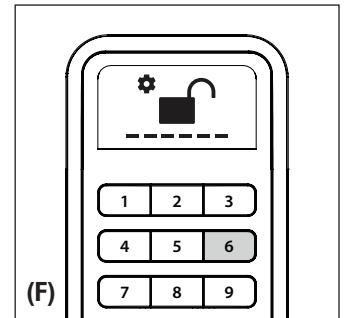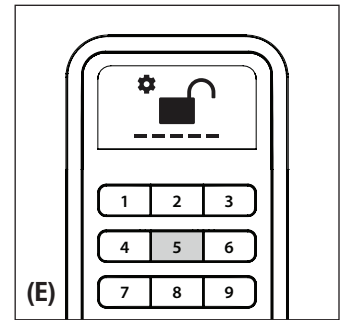

1. Introduzca el código maestro de respaldo de 7 dígitos (consulte el cuadro de control de combinaciones de cerradura y luego presione el botón ✓ (aparecerá el icono de Settings [Configuración]) **(A)**
 - Nota: Luego de 30 segundos, el Settings Mode (Modo configuración) caducará. Si el candado caduca, deberá ingresar el código maestro de respaldo de 7 dígitos una vez más para activar el Modo configuración
2. Verificación de locker: abrir el locker y verificar. Esta función no modifica el código actual
 - Presione el botón "0" para desbloquear
 - Presione el botón "0" para bloquear
3. Restablecimiento de cerradura: abrir la cerradura y borrar el código actual
 - Presione "X" para borrar el código (la cerradura estará configurada en Unlock Mode [Modo desbloqueado])
 - Nota: Si la cerradura está en Single-User Mode (Modo usuario único), los guiones de la pantalla de visualización destellarán hasta que se introduzca un nuevo código
4. Cambio de función de cerradura:

Configuración de cerradura

- Presione "1" para el Modo usuario único (aparecerá el icono de usuario único) **(B)**
- Nota: Una vez que el Modo usuario único está activado, los guiones de la pantalla de visualización destellarán hasta que se introduzca un código personal o de colocación
- Presione "2" para acceder al "Multi-User Mode" (Modo múltiples usuarios)
- Presione "3" para acceder al Bluetooth Mode (Modo Bluetooth) (el icono de Bluetooth aparecerá) **(C)**
- Nota: Los modos Múltiples usuarios y Usuario único se desactivarán cuando esté activado el Modo Bluetooth. El Modo Bluetooth solo estará disponible para la cerradura Bluetooth

Longitud del código

- Presione "4" para una "longitud de código de 4 dígitos" (se verán 4 guiones) **(D)**
- Presione "5" para una "longitud de código de 5 dígitos" (se verán 5 guiones) **(E)**
- Presione "6" para una "longitud de código de 6 dígitos" (se verán 6 guiones) **(F)**

Selección de sonido

- Presione "7" para "Sound Off" (desactivar el sonido)
- Presione "8" para "Sound On" (activar el sonido)

Restablecer a configuración predeterminada de fábrica

- Presione "9" y manténgalo presionado por 5 segundos para restablecer la cerradura a la configuración predeterminada de fábrica
- Presione el botón ✓ para salir cuando se complete Locker Check/Reset (Verificación/restablecimiento de locker) o el cambio de funciones

Nota:

Configuración predeterminada de fábrica para 3685

1. Desbloqueado
2. Modo múltiples usuarios
3. Longitud de código de 4 dígitos
4. Sonido activado

Configuración predeterminada de fábrica para 3681 (cerradura Bluetooth)

1. Desbloqueado
2. Modo Bluetooth activado
3. Sonido activado