


Master Lock

OPERATING INSTRUCTIONS

This lock is preset at the factory to operate at 0-0-0.

To set your own combination:

1. With dials at 0-0-0 push in the shackle.
2. With shackle pushed in, set your new combination.
3. Release shackle and scramble wheels to lock.
4. Make sure to record your secret combination.

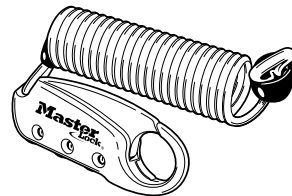

E15510004

1551EURDCOL

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La combinaison a été préalablement programmée sur 0-0-0.

Pour entrer votre propre combinaison :

1. Les molettes positionnées sur 0-0-0, abaissez l'anse articulée du cadenas.
2. En maintenant l'anse abaissée, composez votre propre combinaison.
3. Relâchez l'anse et changez la combinaison pour verrouiller.
4. N'oubliez pas de noter votre combinaison.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Schloss wird werkseitig auf 0-0-0 voreingestellt.

Ihre eigene Kombination einstellen:

1. In der Stellung 0-0-0 den Bügel in dem Schlosskörper drücken.
2. Bügel gedrückt halten und gewünschte Kombination einstellen.
3. Bügel loslassen, Kombination zum Abschließen vorstellen.
4. Vergessen Sie nicht, sich Ihre persönliche Kombination zu notieren.

GEBRUIKSAANWIJZING

De combinatie is op voorhand ingesteld op 0-0-0.

Hoe uw eigen combinatie in te stellen:

1. De wieltjes positioneren op 0-0-0, druk de beugel van het slot in.
2. Door de beugel ingedrukt te houden kan u uw eigen combinatie inbrengen.
3. Laat de beugel los en verander de combinatie om het slot te grendelen.
4. Vergeet uw combinatie niet te noteren.

MODO DE EMPLEO

La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0.

Para establecer su propia combinación:

1. Con los discos en 0-0-0, bajar el gancho articulado del candado.
2. Manteniendo el gancho bajado, componer su propia combinación.
3. Libertar el gancho y cambiar la combinación para cerrar.
4. No olvidar de apuntar su combinación.

ISTRUZIONI D'USO

La combinazione è stata precedentemente programmata sul 0-0-0.

Per entrare la propria combinazione:

1. Le rotelle sul 0-0-0, abbassare l'ansa articolata sul lucchetto.
2. Sempre con l'ansa abbassata, fare la propria combinazione.
3. Lasciare andare l'ansa et cambiare la combinazione per bloccarla.
4. Non dimenticare di scrivere la vostra combinazione.

MODO DE UTILIZAÇÃO

A combinação foi pre-programada sobre 0-0-0.

Para determinar a sua própria combinação:

1. Posicione os botões (rodas dentadas) em 0-0-0, baixe a argola articulada do cadeado.
2. Mantendo a argola baixada, entre a sua própria combinação.
3. Libere a argola e mude a combinação para fechar.
4. Não esquecer de notar a sua combinação.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η κλειδαριά έχει προρυθμιστεί εργοστασιακά να λειτουργεί με το συνδυασμό 0-0-0.

Για να ρυθμίσετε το δικό σας συνδυασμό:

1. Όσο οι οδοντωτοί κύλινδροι βρίσκονται στο 0-0-0, πιέστε τον κρίκο του λουκέτου.
2. Όσο ο κρίκος πιέζεται προς τα κάτω, σχηματίστε τον προσωπικό σας συνδυασμό.
3. Απελευθερώστε τον κρίκο και χαλάστε το σχηματισμένο συνδυασμό για να κλειδώσετε το λουκέτο.
4. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το συνδυασμό σας.

BRUKSANVISNING

Tallkombinasjonen er allerede programmert på 0-0-0.

For å legge inn din egen tallkombinasjon:

1. Når rulleknappene står på 0-0-0, trykker du hengelåsens leddele bøyle ned.
2. Med bøylen nede, legger du inn din egen tallkombinasjon.
3. Slipp bøylen, og bland tallkombinasjonen for å låse.
4. Husk å skriv opp tallkombinasjonen din.

BRUGSANVISNING

Koden er blevet programmeret på forhånd på 0-0-0.

Sådan skaber du din egen kode:

1. Når alle rulleknapperne står på 0-0-0, skub hængelåsens leddele bøjle ned.
2. Indstil din kode mens bøjlen er sænket ned.
3. Slip bøjlen og forstyr koden for at låse.
4. Glem ikke at skrive din kode ned.

- GR Γάντζος με προγραμματιζόμενο συνδυασμό
- NW Karabinkrok med programmerbar tallkombinasjon
- DK Karabinhage med programmerbar kode
- SW Hasp med programmerbart kombinationslås
- FN Koodiohjelmotava säppi
- PL Karabińczyk z kombinacją programowalną
- HU Programozható kombinációs karabinzár
- RO Carabină cu combinație programabilă
- CZ Karabina s programovatelnou kombinací
- RU Карабин с шифром
- TK Degistirilebilir şifreli kanca
- JP 暗証番号式ムスクトン

BRUKSANVISNING

Kombinationen har på förhand programmerats till 0-0-0.

För att ange din egen kombination:

1. Med skivorna i läget 0-0-0, tryck på hänglåsets handtag.
2. Med handtaget i nedfälld position, ange din egen kombination.
3. Släpp handtaget och blanda kombinationen för att låsa.
4. Glöm inte att notera din kombinationLivstidsgaranti.

KÄYTTÖOHJE

Lukkokoodiksi on alun perin valittu 0-0-0.

Vaihda sen tilalle oma koodisi seuraavasti:

1. Paina riippulukon kiertyvää sankaa koodirullien ollessa 0-0-0.
2. Valitse sangan ollessa painettuna oma koodisi.
3. Päästä sankaa vapaaksi ja lukitse sekoittamalla koodi.
4. Muista merkitä koodisi talteen.

SPOSÓB UŻYCIA

Początkowo ustawiony kod to 0-0-0.

Aby ustawić własny kod:

1. Po ustawieniu pokręteł na 0-0-0, wciśnij ucho klódki.
2. Gdy ucho jest opuszczone, ustaw własną kombinację.
3. Puść ucho i przekręć pokrętkę, aby zaryglować.
4. Nie zapomnij swojej kombinacji.

FELHASZNÁLÁS

Az alapértelmezett kombináció: 0-0-0.

Az Ön által kívánt kombináció beállításhoz:

1. A kerekek 0-0-0 állásakor erőteljesen nyomja meg a lakat fülét.
2. Ha lenyomta a lakat fülét, állítsa be az Önnek megfelelő kombinációt.
3. Lazítsa meg a fület és a lezáráshoz forgassa el a számszárat.
4. Ne felejtse el lejegyezni a kombinációt.

MOD DE UTILIZARE

Combiñația a fost programată în prealabil pe 0-0-0.

Pentru a introduce combinația dumneavoastră:

1. Cu roțițele pe 0-0-0, împingeți toarta articulată a lacătului.
2. Cu toarta împinsă, formați propria dumneavoastră combinație.
3. Eliberați toarta și învârtiți roțițele pentru blocare.
4. Nu uitați să vă notați combinația.

NÁVOD K POUŽITÍ

Kód byl předběžně naprogramován na 0-0-0.

Jak zvolíte svůj vlastní kód:

1. S otočnými kroužky nastavenými na 0-0-0 zatlačte otočné ucho visacího zámku.
2. Se stlačeným uchem zadejte svou vlastní kombinaci.
3. Pustte ucho a zamíchejte čísla, aby se zámek zablokoval.
4. Nezapomeňte si poznamenat svou kombinaci.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Исходная комбинация 0-0-0.

Чтобы установить новый шифр:

1. Установите вращающиеся элементы кодирующего устройства на 0-0-0, нажмите на дужку замка.
2. Нажимая на ручку, наберите ваш новый код.
3. Отпустите ручку и перемешайте вращающиеся элементы для закрытия.
4. Запомните ваш новый код.

KULLANIM KILAVUZU

Şifre önceden 0-0-0 konumuna ayarlanmıştır.

Kendi şifrenizi seçmek için :

1. Ayar tekerlerin 0-0-0 konumunda olduğu için, asma kilitin eklemleri halkasını itiniz.
2. Halkayı iniş konumunda olduğu için, kendi şifrenizi giriniz.
3. Halkayı gevşetiniz ve kilitlemek için, şifre kombinasyonunu bozunuz.
4. Kendi şifrenizi yazmayı unutmayınız.

ご使用方法

工場から出荷されたときのコード番号は0-0-0になっています。

好きなコード番号の合わせ方：

1. コード番号を0-0-0に合わせます。南京錠の折りたたみレバーを下げます。
2. レバーを下げたまま、お選びになったコード番号に合わせます。
3. レバーを放し、コード番号をばらばらにしてロックします。
4. ご自分のコード番号を忘れないようにしてください。