


Master Lock

2120EURD

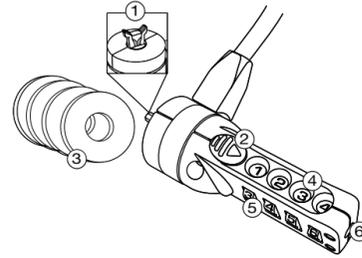

SETTING THE COMBINATION
SÉLECTION DE LA COMBINAISON
EINSTELLEN DER KOMBINATION
DE COMBINATIE INSTELLEN
ESTABLÉCER LA COMBINACION
PER IMPOSTARE LA COMINAZIONE
CONFIGURAR A COMBINAÇÃO
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
INNSTALLE KOMBINATIONEN
SÅDAN PROGRAMMERER DU DIN KODE

TESTING THE COMBINATION
VÉRIFICATION DE LA COMBINAISON
KOMBINATION TESTEN
DE COMBINATIE TESTEN
PROBAR LA COMBINACION
PER TESTARE LA COMBINAZIONE
TESTAR A COMBINAÇÃO
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
INNSTALLE KOMBINATIONEN
SÅDAN TESTER DU DIN KODE

SECURING THE LOCK TO ELECTRONIC DEVICE
FIXATION DE L'ANTIVOL A L'APPAREIL
ANBRINGEN DES SCHLOSSES AM ELEKTRONISCHEN GERÄT
HET SLOT AAN EEN ELEKTRONISCH APPARAAT BEVESTIGEN
FIJAR EL CANDADO AL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
PER METTERE IN SICUREZZA IL DISPOSITIVO ELETTRONITO
UTILIZZANDO IL LUCCHETTO
FIXAR O FECHO NUM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
FESTE LÅSEN TIL ET ELEKTRONISK APPARAT
SÅDAN SÆTTER DU LÅSEN PÅ DIN ELEKTRONISKE ENHED

USING THE SPACERS
UTILISATION DES RONDELLES
VERWENDUNG VON EINLEGESCHLEIBEN
DE VULRINGEN GEBRUIKEN
USO DE LOS ESPACIADORES
PER UTILIZZARE GLI SPAZIATORI
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΤΩΝ
SÅDAN BRUGES AFSTANDSSTYKKERNE

CONFIRMING THE LOCK IS SECURE
VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ DE L'ANTIVOL
ÜBERPRÜFEN, OB SCHLOSS FEST VERSCHLOSSEN
CONTROLLEREN OF HET SLOT GOED VAST ZIT
CONFIRMAR QUE EL CANDADO ES SEGURO

LOCKED CORRECTLY
CORRECTEMENT VERROULLÉ
Korrekt verschlossen
GOED VERGRENDEL'D
BLOQUEADO CORRECTAMENTE:
CHIUSO CORRETTAMENTE:
correctamente bloquée
ΣΩΣΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:
KORREKT LÅST:
LÅST KORREKT:

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez comprimée
Niet goed vergrendeld:
Bloqueado incorrectamente:
Chiuso scorrettamente:
correctamente bloqueado
ΣΩΣΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:
KORREKT LÅST:
LÅST KORREKT:

2. Digits are all visible
Tous les chiffres sont visibles
Schutzabdeckung
Alle Ziffern sind sichtbar
Alle cijfers zijn zichtbaar
Todos los dígitos están visibles
Le cifre sono tutte visibili
Os dígitos estão todos visíveis
Φαίνονται όλα τα ψηφία
Alle tallene er synlige
Tallene er heilt synlige

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez comprimée
Schwarze Einlegescheibe ist nicht leicht eingedrückt
Zwarte vulling is niet stevig aangedrukt
El espaciador negro no está bien apretado
Lo spaziatore nero non è stabilmente compresso
O espaciador preto não está bem apertado
Ο μαύρος αποστάτης συμπίεεται πολύ
Det sorte mellomstykket er solid sammentrykket
Sort afstandsstykke presset sammen

2. Digits are NOT all visible
Les chiffres NE sont PAS tous visibles
Schutzabdeckung
Ziffer sind NICHT vollständig sichtbar
Alle cijfers zijn zichtbaar
NO todos los dígitos están visibles
Le cifre NON sono tutte visibili
Os dígitos NÃO estão todos visíveis
ΔΕΝ φαίνονται όλα τα ψηφία
Alle tallene er IKKE synlige
Tallene er IKKE synlige

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez comprimée
Schwarze Einlegescheibe ist nicht leicht eingedrückt
Zwarte vulling is niet stevig aangedrukt
El espaciador negro no está bien apretado
Lo spaziatore nero non è stabilmente compresso
O espaciador preto não está bem apertado
Ο μαύρος αποστάτης δεν συμπίεεται πολύ
Det sorte mellomstykket er ikke solid sammentrykke
Sort afstandsstykke ikke presset sammen

2120EURD Computer Lock Instructions

1. Locking Teeth
Crans de verrouillage
Verschlusszahn
Vergrendel tandjes
Diente de bloqueo
Denti di bloccaggio
Dentes de Bloqueio
Δόντια ασφάλισης
Låse-tapper
Låse-tand

2. Lock Button
Bouton de verrouillage
Verschluss-knopf
Vergrendel knop
Botón de bloqueo
Pulsante di chiusura
Botão de Bloqueio
Κουμπι ασφάλισης
Låse-knapp
Låse-knap

3. Spacers
Rondelles
Einlege-scheibe
Vulrings
Espaciadores
Spaziatori
Espaçadores
Αποστάτες
Mellomstykker
Afstands-stykker

4. Viewing Window
Fenêtre d'affichage
de la combinaison
Sicht-fenster
Venster
Ventana de visualización
Finestrela di visualizzazione
Janela de Visualização
Κουμπι εμφάνισης
Kontroll-vindu
Vindue

5. Combination Dials
Molettes de combinaison
Kombinations-ziffern
Combinatie cijfers
Diales de combinación
Difce della combinazione
Discos da Combinação
Κουμιά επιλογής συνδυασμού
Kodeknapper
Rule-knapper

6. Set Button
Bouton de réglage
Set-Knopf
Set knop
Botón de ajuste
Pulsante d'impostazione
Botão de Configuração
Κουμπι ρύθμισης
Instillings-knapp
Set-knap

PER ACCERTARSI CHE IL LUCCHETTO SIA CHIUSO IN SICUREZZA
UTILIZAR OS ESPAÇADORES
CONFIRMAR SE O FECHO ESTÁ FIXO

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΕΤΟΥ
BEKREFTELSE PÅ AT LÅSEN SİDDER RİGRTIGT
SÅDAN KONTROLLERER DU, AT LÅSEN SİDDER RİGRTIGT

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez comprimée
Schwarze Einlegescheibe ist nicht leicht eingedrückt
Zwarte vulling is niet stevig aangedrukt
El espaciador negro no está bien apretado
Lo spaziatore nero non è stabilmente compresso
O espaciador preto não está bem apertado
Ο μαύρος αποστάτης δεν συμπίεεται πολύ
Det sorte mellomstykket er ikke solid sammentrykke
Sort afstandsstykke ikke presset sammen

2. Digits are NOT all visible
Les chiffres NE sont PAS tous visibles
Schutzabdeckung
Ziffer sind NICHT vollständig sichtbar
Alle cijfers zijn zichtbaar
NO todos los dígitos están visibles
Le cifre NON sono tutte visibili
Os dígitos NÃO estão todos visíveis
ΔΕΝ φαίνονται όλα τα ψηφία
Alle tallene er IKKE synlige
Tallene er IKKE synlige

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez comprimée
Schwarze Einlegescheibe ist nicht leicht eingedrückt
Zwarte vulling is niet stevig aangedrukt
El espaciador negro no está bien apretado
Lo spaziatore nero non è stabilmente compresso
O espaciador preto não está bem apertado
Ο μαύρος αποστάτης δεν συμπίεεται πολύ
Det sorte mellomstykket er ikke solid sammentrykke
Sort afstandsstykke ikke presset sammen

2. Digits are NOT all visible
Les chiffres NE sont PAS tous visibles
Schutzabdeckung
Ziffer sind NICHT vollständig sichtbar
Alle cijfers zijn zichtbaar
NO todos los dígitos están visibles
Le cifre NON sono tutte visibili
Os dígitos NÃO estão todos visíveis
ΔΕΝ φαίνονται όλα τα ψηφία
Alle tallene er IKKE synlige
Tallene er IKKE synlige

EN - Instructions:

SETTING THE COMBINATION

- Locate the combination dials and viewing window on the lock.
- Rotate the dials to the current combination. If the product is new, lock is present to initially open at 0-0-0-0. The combination will appear in the window.
- Locate the set button.
- Using a tool (pen, screwdriver or similar object), FIRMLY PUSH THE SET BUTTON IN AND HOLD IT IN PLACE.
- Move the dials to the desired combination. IMPORTANT: If while moving the dials, the set button becomes disengaged, stop and lock at the dials. Note the combination. To continue setting a new combination, repeat steps 4-6.
- Release the set button. Record and save your new combination at masterlockvault.com.

TESTING THE COMBINATION

- Before attaching the lock to your device:*
- Scramble the combination dials to conceal your combination.
 - Return to the combination you set.
 - Check that the lock button slides to the right.

SECURING THE LOCK TO ELECTRONIC DEVICE :

- Take the looped end of the cable and wrap it around a stationary object.
- Feed the lock through the looped end of the cable.
- Rotate the dials to the current combination. The combination will appear in the window.
- Slide and hold the lock button to the right to align the locking teeth.
- Insert the lock into your device's lock slot. Listen for a slight click.
- Release the lock button and scramble the combination dials to lock and conceal your combination on various devices, you may find that there is a gap between the lock and the device. The supplied spacers are included to provide a custom fit and added security.

USING THE SPACERS

- Insert the lock into your device's lock slot (see step 4 in "Securing the Lock to Electronic Device" section above). Release lock button.
- Pull the lock away from the electronic device and check if there is a gap.
- If so, remove lock from electronic device and add spacer. To add a spacer, remove the spacer backing and adhere onto the lock.
- Repeat steps 1 & 2. If there is still a gap present, add additional spacer(s) on top of the first.
- Insert and push the lock firmly into your device's lock slot to compress the spacers and have a tight fit. Listen for a slight click.

Note: Due to variation in the size of lock slots on various devices, you may find that there is a gap between the lock and the device. The supplied spacers are included to provide a custom fit and added security.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

FR - Instructions:

SÉLECTION DE LA COMBINAISON

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VÉRIFICATION DE LA COMBINAISON

- Avant de fixer l'antivol à votre appareil :*
- Faire tourner les molettes de l'antivol pour dissimuler votre combinaison.
 - Revenir à la combinaison choisie.
 - Vérifier que le bouton de verrouillage glisse vers la droite.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

NL - Instructies:

DE COMBINATIE INSTELLEN

- Zoek de cijfercombinatie op het slot op.
- Draai de cijfers naar de huidige combinatie. Als het slot nieuw is, is het ingesteld om met 0-0-0-0 te worden geopend. De combinatie verschijnt in het venster.
- Zoek de set-knop.
- Gebruik een werktuig (pen of schroevendraaier) om de combinatie te stellen.
- Draai de cijfers naar de gewenste combinatie.
- BELANGRIJK: Mocht de set-knop tijdens het draaien van de cijfers losraken, stop dan en kijk naar de cijfers. Schrijf de combinatie op. Herhaal de stappen 4-6 om een nieuwe combinatie in te stellen.
- Laat de set-knop los. Onthoud de nieuwe combinatie en save hem op masterlockvault.com.

DE COMBINATIE TESTEN

- Voordat u het slot aan uw apparaat bevestigt:*
- Draai de cijfers door elkaar om de combinatie te verbergen.
 - Ga terug naar de door u ingestelde combinatie.
 - Controleer de vergrendelknop naar rechts schuift.

HET SLOT AAN EEN ELEKTRONISCH APPARAAT BEVESTIGEN

- Leg het lusuiteinde van de kabel om een vast voorwerp heen.
- Draai het slot door het lusuiteinde van de kabel.
- Haal de cijfers naar de huidige combinatie. De combinatie verschijnt in het venster.
- Schuif en houd de vergrendelknop naar rechts om de vergrendeltandjes op een lijn te brengen.
- Steek het slot in de slotsleuf van uw apparaat. U moet een klikje horen.
- Laat de vergrendelknop los en draai de cijfers door elkaar om het slot te vergrendelen en de combinatie te verbergen.

LET OP:

- Door de verschillende afmetingen van slotsleuven op verschillende apparaten, kan er een gat zitten tussen het slot en het apparaat. De vulringen zijn meegeleverd om het slot passend en beter beveiligd te maken.
- Laat de vergrendelknop los en draai de cijfers door elkaar om het slot te vergrendelen en de combinatie te verbergen.
- WICHTIG: Sollte der Set-Knopf beim Einstellen der Ziffern zurückgleiten, stoppen und die Kombination notieren. Um die Kombination weiter einzustellen, Schritte 4-6 wiederholen.
- Set-Knopf loslassen. Neue Kombination unter masterlockvault.com sichern und notieren

KOMBINATION TESTEN

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

FR - Instructions:

SÉLECTION DE LA COMBINAISON

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VÉRIFICATION DE LA COMBINAISON

- Avant de fixer l'antivol à votre appareil :*
- Faire tourner les molettes de l'antivol pour dissimuler votre combinaison.
 - Revenir à la combinaison choisie.
 - Vérifier que le bouton de verrouillage glisse vers la droite.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

le maintenir dans cette position pour aligner les crans de verrouillage.

- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil jusqu'à entendre un léger déclic.
- Relâcher le bouton de verrouillage et faire tourner les molettes pour verrouiller l'antivol et dissimuler votre combinaison.

Remarque : Vous observerez peut-être un espace entre l'antivol et l'appareil. Ceci est dû aux différences de taille des fentes de verrouillage selon les appareils. Pour une sécurité accrue, les rondelles fournies permettent de combler cet espace en fonction de l'appareil.

UTILISATION DES RONDELLES

- Tirer sur l'antivol et vérifier s'il y a un espace.
- Si tel est le cas, retirer l'antivol de l'appareil et ajouter une rondelle. Pour ajouter une rondelle, retirer le film adhésif de la rondelle et coller cette dernière au cadenas.
- Répéter les étapes 1 et 2. S'il y a encore un espace, ajouter la deuxième rondelle sur la première.
- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil en appuyant pour comprimer les rondelles jusqu'à entendre un léger déclic. Ceci garantit un bon maintien de l'antivol.

Stockez tous vos codes et mots de passe sur Vault, une application sécurisée et gratuite de Master Lock. Disponible en www.masterlockvault.com ou en application sur votre smartphone.

DE - Anleitung:

EINSTELLEN DER KOMBINATION

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VERWENDUNG VON EINLEGESCHLEIBEN

- Schloss in den Verschlusschlitz des Gerätes stecken und die Kombination einstellen.
- Schloss vom Gerät wegziehen und prüfen, ob eine Lücke entsteht.
- Wenn ja, Schloss vom Gerät entfernen und eine Einlegescheibe einlegen.
- Schloss fest in den Verschlusschlitz des Gerätes hineindrücken, damit die Einlegescheibe für einen guten Sitz und zusätzliche Sicherheit.

Anmerkung: Da die Verschlusschlitze der verschiedenen Geräte unterschiedliche Größen haben, können Lücken zwischen Schloss und Gerät auftreten. Die mitgelieferten Einlegescheiben sorgen für einen guten Sitz und zusätzliche Sicherheit.

CONFIRMING THE LOCK IS SECURE

- Check that the lock button slides to the right.
- Repeat steps 1 & 2. If there is still a gap present, add additional spacer(s) on top of the first.
- Insert and push the lock firmly into your device's lock slot to compress the spacers and have a tight fit. Listen for a slight click.

Note: Due to variation in the size of lock slots on various devices, you may find that there is a gap between the lock and the device. The supplied spacers are included to provide a custom fit and added security.

BEFORE ATTACHING THE LOCK TO YOUR DEVICE:

- Scramble the combination dials to conceal your combination.
- Return to the combination you set.
- Check that the lock button slides to the right.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

NL - Instructies:

DE COMBINATIE INSTELLEN

- Zoek de cijfercombinatie op het slot op.
- Draai de cijfers naar de huidige combinatie. Als het slot nieuw is, is het ingesteld om met 0-0-0-0 te worden geopend. De combinatie verschijnt in het venster.
- Zoek de set-knop.
- Gebruik een werktuig (pen of schroevendraaier) om de combinatie te stellen.
- Draai de cijfers naar de gewenste combinatie.
- BELANGRIJK: Mocht de set-knop tijdens het draaien van de cijfers losraken, stop dan en kijk naar de cijfers. Schrijf de combinatie op. Herhaal de stappen 4-6 om een nieuwe combinatie in te stellen.
- Laat de set-knop los. Onthoud de nieuwe combinatie en save hem op masterlockvault.com.

DE COMBINATIE TESTEN

- Voordat u het slot aan uw apparaat bevestigt:*
- Draai de cijfers door elkaar om de combinatie te verbergen.
 - Ga terug naar de door u ingestelde combinatie.
 - Controleer de vergrendelknop naar rechts schuift.

HET SLOT AAN EEN ELEKTRONISCH APPARAAT BEVESTIGEN

- Leg het lusuiteinde van de kabel om een vast voorwerp heen.
- Draai het slot door het lusuiteinde van de kabel.
- Haal de cijfers naar de huidige combinatie. De combinatie verschijnt in het venster.
- Schuif en houd de vergrendelknop naar rechts om de vergrendeltandjes op een lijn te brengen.
- Steek het slot in de slotsleuf van uw apparaat. U moet een klikje horen.
- Laat de vergrendelknop los en draai de cijfers door elkaar om het slot te vergrendelen en de combinatie te verbergen.

LET OP:

- Door de verschillende afmetingen van slotsleuven op verschillende apparaten, kan er een gat zitten tussen het slot en het apparaat. De vulringen zijn meegeleverd om het slot passend en beter beveiligd te maken.
- Laat de vergrendelknop los en draai de cijfers door elkaar om het slot te vergrendelen en de combinatie te verbergen.
- WICHTIG: Sollte der Set-Knopf beim Einstellen der Ziffern zurückgleiten, stoppen und die Kombination notieren. Um die Kombination weiter einzustellen, Schritte 4-6 wiederholen.
- Set-Knopf loslassen. Neue Kombination unter masterlockvault.com sichern und notieren

KOMBINATION TESTEN

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

- Ziffern der Kombination einstellen.
- Gewählte Kombination wieder einstellen.
- Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach rechts bewegt.

FR - Instructions:

SÉLECTION DE LA COMBINAISON

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VÉRIFICATION DE LA COMBINAISON

- Avant de fixer l'antivol à votre appareil :*
- Faire tourner les molettes de l'antivol pour dissimuler votre combinaison.
 - Revenir à la combinaison choisie.
 - Vérifier que le bouton de verrouillage glisse vers la droite.

Bevor das Schloss am elektronischen Gerät befestigt wird:

le maintenir dans cette position pour aligner les crans de verrouillage.

- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil jusqu'à entendre un léger déclic.
- Relâcher le bouton de verrouillage et faire tourner les molettes pour verrouiller l'antivol et dissimuler votre combinaison.

Remarque : Vous observerez peut-être un espace entre l'antivol et l'appareil. Ceci est dû aux différences de taille des fentes de verrouillage selon les appareils. Pour une sécurité accrue, les rondelles fournies permettent de combler cet espace en fonction de l'appareil.

UTILISATION DES RONDELLES

- Tirer sur l'antivol et vérifier s'il y a un espace.
- Si tel est le cas, retirer l'antivol de l'appareil et ajouter une rondelle. Pour ajouter une rondelle, retirer le film adhésif de la rondelle et coller cette dernière au cadenas.
- Répéter les étapes 1 et 2. S'il y a encore un espace, ajouter la deuxième rondelle sur la première.
- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil en appuyant pour comprimer les rondelles jusqu'à entendre un léger déclic. Ceci garantit un bon maintien de l'antivol.

Stockez tous vos codes et mots de passe sur Vault, une application sécurisée et gratuite de Master Lock. Disponible en www.masterlockvault.com ou en application sur votre smartphone.

DE - Anleitung:

EINSTELLEN DER KOMBINATION

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VERWENDUNG VON EINLEGESCHLEIBEN

- Schloss in den Verschlusschlitz des Gerätes stecken und die Kombination einstellen.
- Schloss vom Gerät wegziehen und prüfen, ob eine Lücke entsteht.
- Wenn ja, Schloss vom Gerät entfernen und eine Einlegescheibe einlegen.
- Schloss fest in den Verschlusschlitz des Gerätes hineindrücken, damit die Einlegescheibe für einen guten Sitz und zusätzliche Sicherheit.

Anmerkung: Da die Verschlusschlitze der verschiedenen Geräte unterschiedliche Größen haben, können Lücken zwischen Schloss und Gerät auftreten. Die mitgelieferten Einlegescheiben sorgen für einen guten Sitz und zusätzliche Sicherheit.

CONFIRMING THE LOCK IS SECURE

- Check that the lock button slides to the right.
- Repeat steps 1 & 2. If there is still a gap present, add additional spacer(s) on top of the first.
- Insert and push the lock firmly into your device's lock slot to compress the spacers and have a tight fit. Listen for a slight click.

Note: Due to variation in the size of lock slots on various devices, you may find that there is a gap between the lock and the device. The supplied spacers are included to provide a custom fit and added security.

BEFORE ATTACHING THE LOCK TO YOUR DEVICE:

- Scramble the combination dials to conceal your combination.
- Return to the combination you set.
- Check that the lock button slides to the right.

le maintenir dans cette position pour aligner les crans de verrouillage.

- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil jusqu'à entendre un léger déclic.
- Relâcher le bouton de verrouillage et faire tourner les molettes pour verrouiller l'antivol et dissimuler votre combinaison.

Remarque : Vous observerez peut-être un espace entre l'antivol et l'appareil. Ceci est dû aux différences de taille des fentes de verrouillage selon les appareils. Pour une sécurité accrue, les rondelles fournies permettent de combler cet espace en fonction de l'appareil.

UTILISATION DES RONDELLES

- Tirer sur l'antivol et vérifier s'il y a un espace.
- Si tel est le cas, retirer l'antivol de l'appareil et ajouter une rondelle. Pour ajouter une rondelle, retirer le film adhésif de la rondelle et coller cette dernière au cadenas.
- Répéter les étapes 1 et 2. S'il y a encore un espace, ajouter la deuxième rondelle sur la première.
- Insérer l'antivol dans la fente de verrouillage de votre appareil en appuyant pour comprimer les rondelles jusqu'à entendre un léger déclic. Ceci garantit un bon maintien de l'antivol.

Stockez tous vos codes et mots de passe sur Vault, une application sécurisée et gratuite de Master Lock. Disponible en www.masterlockvault.com ou en application sur votre smartphone.

DE - Anleitung:

EINSTELLEN DER KOMBINATION

- Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la combinaison ainsi que la fenêtre d'affichage.
- Faire tourner les molettes jusqu'à affichage de la combinaison de l'antivol. Si l'antivol est neuf, la combinaison de l'antivol est pré-réglée sur 0-0-0-0 et s'affiche dans la fenêtre.
- Repérer le bouton de réglage.
- A l'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire), APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCÉ.
- Faire tourner les molettes jusqu'à l'affichage de la combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relâché pendant le réglage de la combinaison, arrêter de faire tourner les molettes et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre combinaison, répéter les étapes 4 à 6.

VERW

