






















## 2 Obtenga acceso con la cerradura electrónica básica



La manija debe estar totalmente hacia ARRIBA, en la posición horizontal antes de intentar abrir su caja fuerte.

Cómo abrir su caja fuerte por primera vez (mantenga la puerta abierta durante la configuración):

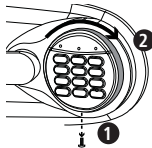


1. Quite y deseche el tornillo (si la caja fuerte está dotada de uno) en la base de la caja de cerradura.
2. Gire la caja de cerradura electrónica hacia la derecha (en sentido del reloj) desde las 12:00 hasta las 2:00 y quitela.

- Inserte 4 pilas AA nuevas (no incluidas) para operar la cerradura.
- Reponga la caja de cerradura electrónica y gírela hacia la izquierda (hasta las 12:00) para rearmar.

**NOTA:** El LED amarillo se encenderá cuando es necesario reemplazar las pilas.

3. Gire la llave (si su caja fuerte está dotada de una cerradura de llave) hacia la derecha para que salga el cilindro de la cerradura.

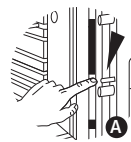

4. Entre el código de fábrica (impreso en la primera página de esta guía). Cuando aparece la luz verde, usted tiene cuatro segundos para bajar la manija para abrir la caja. Pruebe esto varias veces antes de proceder al siguiente paso.

**NOTA:** Puede ser necesario oprimir el botón de perno que, a su vez, pasará los pernos a una posición cerrada con la puerta abierta (Figura A).

### Para desbloquear la caja fuerte:

Entre el código de fábrica de 5 dígitos, un código de usuario preprogramado, o un PIN de usuario preprogramado (Instrucciones de programación a continuación). Cuando se enciende el LED verde, usted tiene 4 segundos para girar la manija y abrir la caja fuerte.

### Para bloquear la caja fuerte:

Cierre la puerta y devuelva la manija a la posición horizontal. Para mayor seguridad, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo.

**NOTA:** Si su unidad está dotada de una empaquetadura resistente a agua es posible que se necesite presión adicional en la esquina izquierda de la puerta antes de poder devolver la manija a la posición horizontal.

### Códigos de acceso

Hay 3 maneras posibles de desbloquear y obtener acceso a la caja fuerte:

#### 1. Código de fábrica

(Indicado en la primera página de esta guía) Usted siempre podrá abrir la caja fuerte entrando el código de fábrica de 5 dígitos prefijado. Este código no puede borrarse.

#### 2. Código de usuario

Si usted prefiere usar su propio código, podrá programar la caja fuerte para abrirse usando un código de usuario de 5 dígitos de su elección.

#### 3. PIN de usuario

Si desea dar a otra persona acceso temporal a la caja fuerte, podrá programar un PIN de usuario de 5 dígitos que luego podrá borrarse.

### Programación del código de usuario

**NOTA:** Se permite un (1) código de usuario.

#### Para añadir:

1. Oprime la tecla de programación, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos.
2. Entre el código de usuario de 5 dígitos de su elección.

#### Para borrar:

1. Oprime la tecla de programación.
2. Entre el código de fábrica de 5 dígitos dos veces.

### Programación del PIN de usuario

**NOTA:** Se permite (1) PIN de usuario.

#### Para añadir:

1. Oprime la tecla de programación 2 veces.
2. Entre su código de usuario de 5 dígitos.
3. Entre el PIN de usuario de 5 dígitos de su elección.

#### Para borrar:

1. Oprime la tecla de programación 2 veces.
2. Entre su código de usuario de 5 dígitos.
3. Entre 0, 0, 0, 0, 0.

## 2 Obtenga acceso con la cerradura electrónica básica continuación

**NOTA:** Si parece que su caja fuerte no está funcionando, compruebe las pilas antes de llamar a Servicio a Clientes de Sentry.

### Señales

Su caja fuerte con cerradura electrónica se comunica mediante varias señales audiovisuales:


### LED rojo (Error) + tres pitidos indica uno de los siguientes:

1. Usted ha oprimido la tecla de programación fuera de secuencia.
2. Usted ha entrado un código o PIN de usuario inválido.
3. Usted ha dejado transcurrir 5 segundos o más entre entradas de teclado.
4. Se enciende después de entrar tres códigos inválidos consecutivos y permanece encendido durante (el modo de periodo de demora de 2 minutos).

## 3 Obtenga acceso con la cerradura electrónica avanzada



### Cómo abrir su caja fuerte por primera vez (mantenga la puerta abierta durante la configuración)

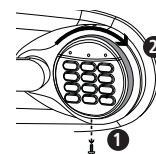

1. Quite y deseche el tornillo (si la caja fuerte está dotada de uno) en la base de la caja de cerradura.
  2. Gire la caja de cerradura electrónica hacia la derecha (en sentido del reloj) desde las 12:00 hasta las 2:00 y quitela.
- Inserte 4 pilas AA nuevas (no incluidas) para operar la cerradura.

- Reponga la caja de cerradura electrónica y gírela hacia la izquierda (hasta las 12:00) para rearmar.
3. Gire la llave (si su caja fuerte está dotada de una cerradura de llave) hacia la derecha para que salga el cilindro de la cerradura.
  4. Entre el código de fábrica (impreso en la primera página de esta guía), luego oprime la tecla de

### LED verde solamente:


1. Se ENCIENDE después que entre un código válido y permanece encendido durante el período de 4 segundos durante el cual puede abrirse la caja fuerte.
2. Se ENCIENDE en el modo de Programación de Código después y permanece encendido hasta que haya terminado de entrar un código de 5 dígitos.

### LED amarillo:

1. Se ENCIENDE cuando es necesario reemplazar las pilas.

Programación/Entrar. Cuando el icono de candado abierto (🔓) aparece, usted tiene cuatro segundos para bajar la manija para abrir la caja. Pruebe esto varias veces antes de proceder al siguiente paso.

**NOTA:** Puede ser necesario oprimir el botón de perno que, a su vez, pasará los pernos a una posición cerrada con la puerta abierta (Figura A).

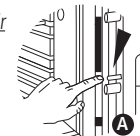

### Para desbloquear la caja fuerte:


Entre el código de fábrica de 5 dígitos, un código de usuario preprogramado, o un código de usuario preprogramado (Instrucciones de programación a continuación) y luego oprima la tecla de Programación/Entrar. Cuando aparece el icono de candado abierto (🔓), usted tiene 4 segundos para girar la manija y abrir la caja fuerte.

### Para bloquear la caja fuerte:

Cierre la puerta y devuelva la manija a la posición horizontal. Para mayor seguridad, oprima la cerradura de llave (si la caja fuerte está dotada de una) con el dedo.


**NOTA:** Si su unidad está dotada de una empaquetadura resistente a agua es posible que se necesite presión adicional en la esquina izquierda de la puerta antes de poder devolver la manija a la posición horizontal.

### Reemplazo de pilas

Se encenderá el icono de (  ) cuando hay que reemplazar las pilas. No se borran los códigos cuando se quitan las pilas para reemplazo. Véase "Cómo abrir su caja fuerte por primera vez".


NOTA: Si parece que su caja fuerte no está funcionando, compruebe las pilas antes de llamar a Servicio a Clientes de Sentry.

### Identificación de iconos

 (Error) indica uno de los siguientes:

1. Usted ha oprimido la tecla de Programación fuera de secuencia.
2. Usted ha entrado un código inválido.
3. Usted ha dejado transcurrir 5 segundos o más entre toques de tecla.
4. Usted ha oprimido la tecla durante el modo de demora.

**PRG** (Program) Se enciende después de oprimir la tecla de programación y permanece encendido durante la programación del código de administrador o de usuario.

 (Modo de período de demora) Se enciende después de entrar tres códigos inválidos consecutivos y permanece encendido durante el modo de período de demora de 2 minutos.

### Códigos de acceso

Hay 3 maneras posibles para desbloquear y obtener acceso a la caja fuerte:

NOTA: Mantenga un registro del código de fábrica, códigos de usuario y administrador y guárdelos en un lugar seguro que no sea dentro de esta caja fuerte.

#### 1. Código de fábrica

(Indicado en la primera página de esta guía). Siempre podrá abrir la caja fuerte entrando el código de fábrica de 5 dígitos prefijado. Este código no puede borrarse.

#### 2. Código de administrador

Si prefiere usar su propio código, podrá programar la caja fuerte para que se abra con un código de administrador de 4 a 8 dígitos de su elección.

#### 3. Código de usuario



Si desea dar a otra persona acceso temporal a la caja fuerte, podrá programar un código de usuario de 4 a 8 dígitos que luego puede borrarse.

NOTA: Recuerde, una vez que haya elegido sus códigos de acceso, abra la unidad primero y luego pruébela con la puerta abierta. Un código todo de ceros no es válido.


### Programación del código de administrador

NOTA: Se permite un (1) código de administrador.

### Para añadir:

1. Oprime la tecla de Programación/Entrar, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos y después oprime la tecla de Programación/Entrar.
2. Un icono de caja encendida vacía (  ) significa que no hay código de administrador programado. Un icono de casilla encendida\* (  ) significa que hay un código de administrador programado.
3. Entre un código de 4 a 8 dígitos y luego oprime la tecla de Programación/Entrar para terminar la programación del código en la unidad.

### Para borrar:



1. Oprime la tecla de Programación/Entrar, luego entre el código de fábrica de 5 dígitos y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
2. Un icono de casilla encendida\* (  ) indica que hay un código programado que se puede borrar.
3. Oprime 0, 0, 0, 0, luego la tecla de Programación/Entrar para borrar el código de administrador. (0, 0, 0, 0, Programación/Entrar).

NOTA: Para regresar al principio cuando está programando un código de administrador, espere 5 segundos y se acabará el período de demora de la cerradura. Luego podrá empezar de nuevo.


### Programación del Código de usuario

NOTA: Se permiten seis (6) códigos de usuario.





### Para añadir:

1. Oprime la tecla de Programación/Entrar 2 veces, entre el código de administrador y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
2. Use << o >> para cambiar entre las casillas encendidas. Un icono de casilla vacía (  ) significa que está disponible para la entrada de un código; un icono de casilla encendida\* (  ) significa que está en uso.
3. Entre un código de 4 a 8 dígitos en la posición seleccionada y oprime la tecla de Programación/Entrar para terminar.

### Para borrar:

1. Oprime la tecla de Programación/Entrar 2 veces, entre el código de administrador y luego oprime la tecla de Programación/Entrar.
2. Use << o >> para llegar hasta el icono de casilla encendida\* (  ) a borrarse.
3. Oprime 0, 0, 0, 0, luego la tecla de Programación/Entrar para borrar el usuario seleccionado. (0, 0, 0, 0, Programación/Entrar).

NOTA: Para encender o apagar el biper, oprime la tecla 0 y luego la tecla de Programación/Entrar. (0, Programación/Entrar).

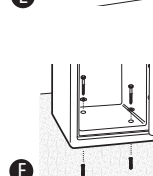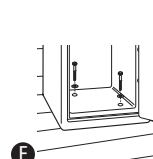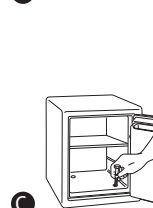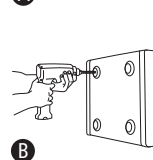

### El conjunto opcional (Figura A) contiene (incluido en modelos selectos solamente):

- (2) Tirafondos
- (2) Arandelas
- (2) Anclajes de mampostería

### Herramientas necesarias para el montaje en el piso:

- Taladro
- Llave inglesa
- Broca de taladro de 7/16" (11,0 mm)

### Anclaje en madera:

Broca de taladro de 9/32" (7,2 mm)

### Anclaje en mampostería:

Broca de taladro de 3/8" (9,50 mm)

### Instrucciones:


1. Vuelque la caja fuerte en su lado derecho (bisagras de la puerta horizontal con el piso).
2. Desbloquee la caja fuerte y abra la puerta.
3. Mire el fondo de la caja para localizar dos indentaciones en esquinas opuestas. Usando la broca de taladro de 7/16" (11,0 mm), taladre un agujero a través de cada indentación, en sentido perpendicular al fondo de la caja fuerte (Figura B).
4. Cierre la puerta y ponga la caja fuerte en posición parada. Colóquela en la posición deseada y abra de nuevo la puerta.
5. Use un tornillo o broca de taladro para marcar el piso a través de los dos agujeros (Figura C).
6. Mueva la caja fuerte a un lado para despejar los puntos marcados para taladrar.
7. Taladre el piso:
  - A. Para madera: Usando la broca de taladro para madera, taladre un agujero de 2-1/2" (64 mm) de profundidad en cada punto marcado (Figura D).
  - B. Para mampostería: Usando la broca de taladro para mampostería, taladre un agujero de 2-1/2" (64 mm) de profundidad en cada punto marcado

(Figura D). Instale un anclaje de mampostería en cada agujero.

8. Reponga la caja fuerte en la posición deseada, con los agujeros en la caja fuerte alineados con los agujeros en el piso.
9. Sujeción de la caja fuerte:
  - A. Para madera: Pase cada tirafondo a través de una arandela, luego a través de la caja fuerte y dentro del agujero del piso. Apriétalo con la llave inglesa (Figura E).
  - B. Para mampostería: Pase cada tirafondo a través de una arandela, luego a través de la caja fuerte y dentro del anclaje de mampostería. Apriete con la llave inglesa. (Figura F).

NOTA: Taladre agujeros a través de las patas solamente, no a través de la parte trasera o los lados. El montaje/desmontaje de la unidad es por cuenta y discreción del consumidor. Sentry Group no es responsable por costos algunos incurridos si es necesario reemplazar la unidad.

Si usted pierde su combinación/llaves o necesita accesorios, ¡podremos ayudar!  
Visite nuestro sitio de Internet en [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com)

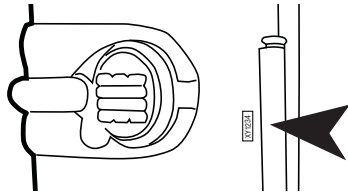

**Sírvase tomar nota:** Se requiere el número de serie de su caja fuerte para obtener el reemplazo de la combinación/llaves. El número de serie se encuentra cerca de la bisagra de la puerta según se muestra o al comienzo de esta guía.

### Localización de averías

- Si los equipos electrónicos no están funcionando, primero reemplace las pilas (detrás de la caja de cerradura electrónica), según se describe en el paso uno de esta guía.
- Si los equipos electrónicos están funcionando y usted no puede obtener acceso al interior de la caja fuerte:
  - Hale la manija hacia arriba.
  - Siga las instrucciones para desbloquear su tipo de cerradura.

- Usted debe usar tanto la llave (si la caja fuerte está dotada de una) y el código electrónico para abrir la caja fuerte si el cilindro de la cerradura de llave está presionada hacia dentro.

### Modo de periodo de demora

Entra un modo de demora de dos minutos después de haber entrado tres veces consecutivos un código in válido. En este modo, no puede activarse la cerradura y el acceso por llave generará una señal de ERROR.

**Registración:** Para ser elegible para la cobertura bajo garantía, el comprador original debe registrar el producto en línea en [www.sentrysafe.com](http://www.sentrysafe.com) o completar y devolver a Sentry Group la tarjeta de registraci3n adjunta.



### ADVERTENCIA

Este producto no fue diseñado para resistir los golpes de martillo. Evite golpes de fuerza excesiva. Algunos tipos de golpes de fuerza excesiva pueden dañar el producto. Evite golpes de fuerza excesiva en esta unidad.

### ADVERTENCIA NO guarde artículos delicados directamente en su caja fuerte

Los productos SentrySafe que ofrecen la protección contra incendios cuentan con un aislamiento privilegiado con un elevado contenido de humedad. Adicionalmente, las cajas fuertes avanzadas de SentrySafe se cierran herméticamente para ofrecer resistencia al agua, lo que podrá ocasionar la acumulaci3n de humedad dentro de su caja fuerte. El paquete de desecante incluido en su caja fuerte durante el envió debe dejarse dentro de su caja fuerte. NO LO DESECHE. Est3 diseado para ayudar a absorber la humedad que

podrá acumularse dentro de su caja fuerte. Abra su unidad periódicamente para evitar la acumulaci3n de humedad.

Si elige guardar artículos delicados, tales como joyería con piezas funcionales, relojes, estampillas o fotografías dentro de su caja fuerte, recomendamos ponerlos en un envase hermético antes de colocar dentro de la caja fuerte para almacenamiento.

**NOTA:** *Sentry Group no será responsable por daos y perjuicios o pérdidas de artículos colocados dentro de la unidad debido a humedad.*

### ADVERTENCIA NO guarde perlas en esta unidad de caja fuerte

En caso de un incendio, ocurren potenciales daos a las perlas delicadas a temperaturas muy por debajo del parámetro de desempeo interior de

350° F (176° C) garantizado por la norma de desempeo de clasificaci3n UL indicada. En consecuencia, NO guarde perlas en su producto SentrySafe.

### ADVERTENCIA No debe guardarse discos de computadora, medios audiovisuales o negativos fotográficos.

Este producto no est3 diseado para la protecci3n de discos flexibles o disquetes, cartuchos y cintas de computadora, o casetes de audio o video ni negativos fotográficos. Para el almacenamiento resistente a incendios de estos materiales, pregunte a su minorista acerca de los productos de almacenamiento de Medios a Prueba de Incendios de SentrySafe.

FIRE FEU FUEGO	Resistencia contra incendios	Peligro de explosi3n	Impacto de incendios	Protecci3n de datos
Modelos de 1 hora	Al someterse a temperaturas hasta 1700° F (927° C) durante 1 hora, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposici3n a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1550° F (843° C), la caja fuerte se deja caer 15 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1550° F (843° C) durante 30 minutos.	Protecci3n de incendios de 1 hora para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1700° F (327° C).
Modelos de 1 hora, 2.0 pies cúbicos	Al someterse a temperaturas hasta 1700° F (927° C) durante 1 hora, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposici3n a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1550° F (843° C), la caja fuerte se deja caer 15 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1550° F (843° C) durante 30 minutos.	Protecci3n de incendios de 1 hora para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1700° F (327° C).
Modelos de 2 horas	Al someterse a temperaturas hasta 1850° F (1010° C) durante 2 horas, el interior de la caja fuerte permanecerá por debajo de 350° F (177° C). Esto permite que su caja fuerte resista inclusive la exposici3n a temperaturas altas, a medida que la parte más caliente de un incendio atraviesa un edificio.	Al someterse a incendio instantáneo en un horno a 2000° F (1093° C) durante 30 minutos, la unidad no explotará ni se reventará.	Después de calentarse a 1638° F (892° C), la caja fuerte se deja caer 30 pies sobre basura, luego se enfría, se invierte y se recalienta a 1638° F (892° C) durante 45 minutos.	Protecci3n de incendios de 2 horas para CD, DVD, memorias portátiles y unidades USB hasta 1850° F (1010° C).



**Protecci3n de resistencia al agua verificada por ETL (si la caja fuerte est3 dotada de la misma)** Probada hasta en 8 pulgadas de agua durante hasta 24 horas.

**NOTA:** *La fuga permisible máxima es 170 gramos.*

**NOTA:** *Para que la empaquetadura funcione eficazmente, la puerta de la caja fuerte debe estar cerrada con la manija en posici3n plenamente horizontal. Cuando mueve la manija, la compresi3n de la empaquetadura necesitará ligeramente más fuerza de la que usaría con una caja fuerte que no tiene una empaquetadura.*