

## Installation Instructions • Instructions d'installation Instrucciones de Instalación

1710 • 1714 • 1790

**IMPORTANT:** Model Nos. 1710 / 1714 are for locker doors hinged on right or left as you face door, universal fit. Model No. 1790 is for locker doors hinged on the right as you face door.


**IMPORTANT:** Les modèles 1710 / 1714 sont conçus pour les portes de casier dont les charnières sont à la droite ou à la gauche lorsque vous faites face à la porte, ajustement universel. Le modèle 1790 est conçu pour les portes de casier dont les charnières sont à la droite lorsque vous faites face à la porte.

**IMPORTANTE:** Los modelos No. 1710 / 1714 son para puertas de locker con bisagras a la derecha o la izquierda viendo la puerta de frente, con ajuste universal. El modelo No. 1790 es para puertas de locker con bisagras a la derecha viendo la puerta de frente.

**TO INSTALLER:** Bolts and locking nuts are packed separately in a plastic bag containing sufficient pieces for all locks in each shipping case.

**POUR INSTALLER:** Les boulons et les écrous de blocage sont emballés séparément dans un sac en plastique qui contient suffisamment de pièces pour toutes les serrures dans chaque boîte d'expédition.

**PARA EL INSTALADOR:** Los pernos y tuercas de fijación vienen empacados de forma separada en una bolsa de plástico que contiene suficientes piezas para todas las cerraduras en cada caja de envío.

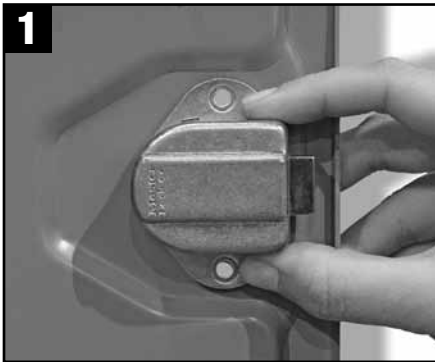

Position the lock on the inside of the locker door so that the two holes on the lock align with the two holes on the locker door. Note: the bolt should be positioned towards the outside edge of the locker door.

Placez la serrure sur la surface intérieure de la porte du casier afin que les deux trous de la serrure s'alignent avec les deux trous sur la porte du casier. Remarque : le pêne doit être placé vers le rebord extérieur de la porte du casier.

Ponga la cerradura en el interior de la puerta del locker de forma que los dos agujeros de la cerradura queden alineados con los dos agujeros de la puerta del locker. Nota: el perno deberá ponerse orientado hacia el borde exterior de la puerta del locker.



Hold the lock in place with one hand, and with the other hand, insert the bolts into the holes from the front of the locker through the door and the lock.

Tenez la serrure en place d'une main, et avec l'autre main, insérez les boulons dans les trous à partir de l'avant du casier dans la porte et la serrure.

Sujete la cerradura en su lugar con una mano y, con la otra, inserte los pernos en los agujeros desde la parte delantera del locker a través de la puerta y la cerradura.



Place locking nuts on the bolts and hand-tighten.

Placez les écrous de blocage sur les boulons et serrez avec le pouce.

Enrosque las tuercas de fijación en los pernos y apriételas con la mano.